

Schritt für Schritt - Brotkorb nähen

1. Klebe das Papier-Schnittteil zusammen und schneide es aus. Falte ein Stoffstück in der Breite und stecke das Schnittmuster direkt an der Bruchkante (gefaltete Kante) fest. Nun schneide an den drei offenen Seiten drumherum, sodass du ein ganzes Schnittteil (sieht dann aus wie ein Kreuz) erhältst. Wiederhole diesen Schritt mit Bügeleinlage und beschichtetem Stoff.
2. Bügele die Einlage auf die Rückseite des Baumwollstoffs.
3. Stecke Baumwollstoff und beschichteten Stoff rechts auf rechts mit Stecknadeln oder Stoffklammern zusammen. Beginne mit dem Nähen am Ende der Wendeöffnung in 1 cm Abstand zur Stoffkante. Vernähe gut, damit beim Wenden später nichts aufgeht. Versuche an den Ecken genau zu sein und wende exakt 1 cm vor der Kante (Nadel steckt dabei im Stoff), also quasi an den Innen- und Außenecken der durchgezogenen Linie des Schnittmusters. Nähe bis auf die Wendeöffnung (s. Schnitt) einmal um das Schnittteil herum.
4. Schneide die Nahtzugabe an den Außenecken schräg bis knapp vor die Naht ab. Schneide an den Innenecken ein kleines Dreieck bis kurz vor der Naht heraus.
5. Wende das ganze Teil durch die Wendeöffnung. Vertraue darauf, dass es geht und hab ein bisschen Geduld dabei. Wenn du fertig bist, forme die Ecken und Kanten gut aus und bügele anschließend auf der Baumwollseite alles schön.
6. Steppe die Kante in 3-4 mm Abstand noch einmal rundherum mit etwas längerem Stich ab. Optional kannst du auch nur die Wendeöffnung verschließen.
7. Niete die Druckknöpfe nach Druckknopfanleitung an den Ecken ein. Überlege vorher genau, wo welche Knopfseite hingehört. Alternativ kannst du die Ecken auch wie beim kleineren Modell zusammen nähen.

Fertig!

Schritt für Schritt - Körbchen nähen

1. Schneide das Papier-Schnittteil aus. Lege ein Stoffstück doppelt, stecke das Schnittmuster fest und schneide drumherum. Wiederhole diesen Schritt mit Bügeleinlage und Stoff B.
2. Bügele die Einlage auf die Rückseiten der Stoffteile A.
3. Lege ein Teil Stoff A rechts auf rechts auf ein Teil Stoff B, stecke die schräge Kante fest und nähe diese bis auf die Wendeöffnung (s. Schnitt) in 1 cm Abstand zur Kante. Wiederhole den Schritt mit deinen beiden anderen Stoffstücken. Eine Wendeöffnung brauchst du dort nicht.
4. Stecke die Schnittteile rechts auf rechts mit Stecknadeln oder Stoffklammern zusammen. Stoff A liegt dabei auf Stoff B. Näh mit 1 cm Nahtzugabe einmal um das Schnittmuster herum. Versuche an den Ecken genau zu sein und wende exakt 1 cm vor der Kante (Nadel steckt dabei im Stoff), also quasi an den Innen- und Außenecken der durchgezogenen Linie des Schnittmusters.
5. Schneide die Nahtzugabe an den Außenecken schräg bis knapp vor die Naht ab. Schneide an den Innenecken ein kleines Dreieck bis kurz vor der Naht heraus.
6. Wende das ganze Teil durch die Wendeöffnung. Vertraue darauf, dass es geht und hab ein bisschen Geduld dabei. Wenn du fertig bist, forme die Ecken und Kanten gut aus und bügele anschließend auf der Baumwollseite alles schön.
7. Wenn du möchtest, steppe die Kante in 3-4 mm Abstand noch einmal rundherum mit etwas längerem Stich ab. Verschließe die Wendeöffnung mit unsichtbarem Handstich oder lass sie einfach offen.
8. Nähe die Ecken übereinander. Besonders hübsch sieht das mit Knopfloch- oder Stickgarn aus.

Fertig!



NÄHKIT^{tv} Nähanleitung

Korbchen Schnittteil

Zuschnitt:
2 x Baumwollstoff A
2 x Baumwollstoff B
2 x Bügeleinlage

Alle Ecken exakt nähen!

Fadenlauf

Wendeöffnung im Außenteil


Materialliste:

1 x Baumwollstoff A 45x45 cm oder
Meterware 0,20 m

1 x Baumwollstoff B 45x45 cm oder
Meterware 0,20 m

1 x Bügeleinlage Decovil light 0,20m

Stickgarn oder Knopflochgarn



Kontrollquadrat 15 x 15 mm
Schnittmuster bei 100%
ausdrucken!


Materialliste:

1 x Baumwollstoff A 45x45 cm oder
Meterware 0,45 m

1 x beschichteter Baumwollstoff 45x45 cm oder
Meterware 0,45 m

1 x Bügeleinlage Decovil light 0,45 m
(das kleine Modell passt auch noch drauf)

4 x Druckknöpfe 12mm

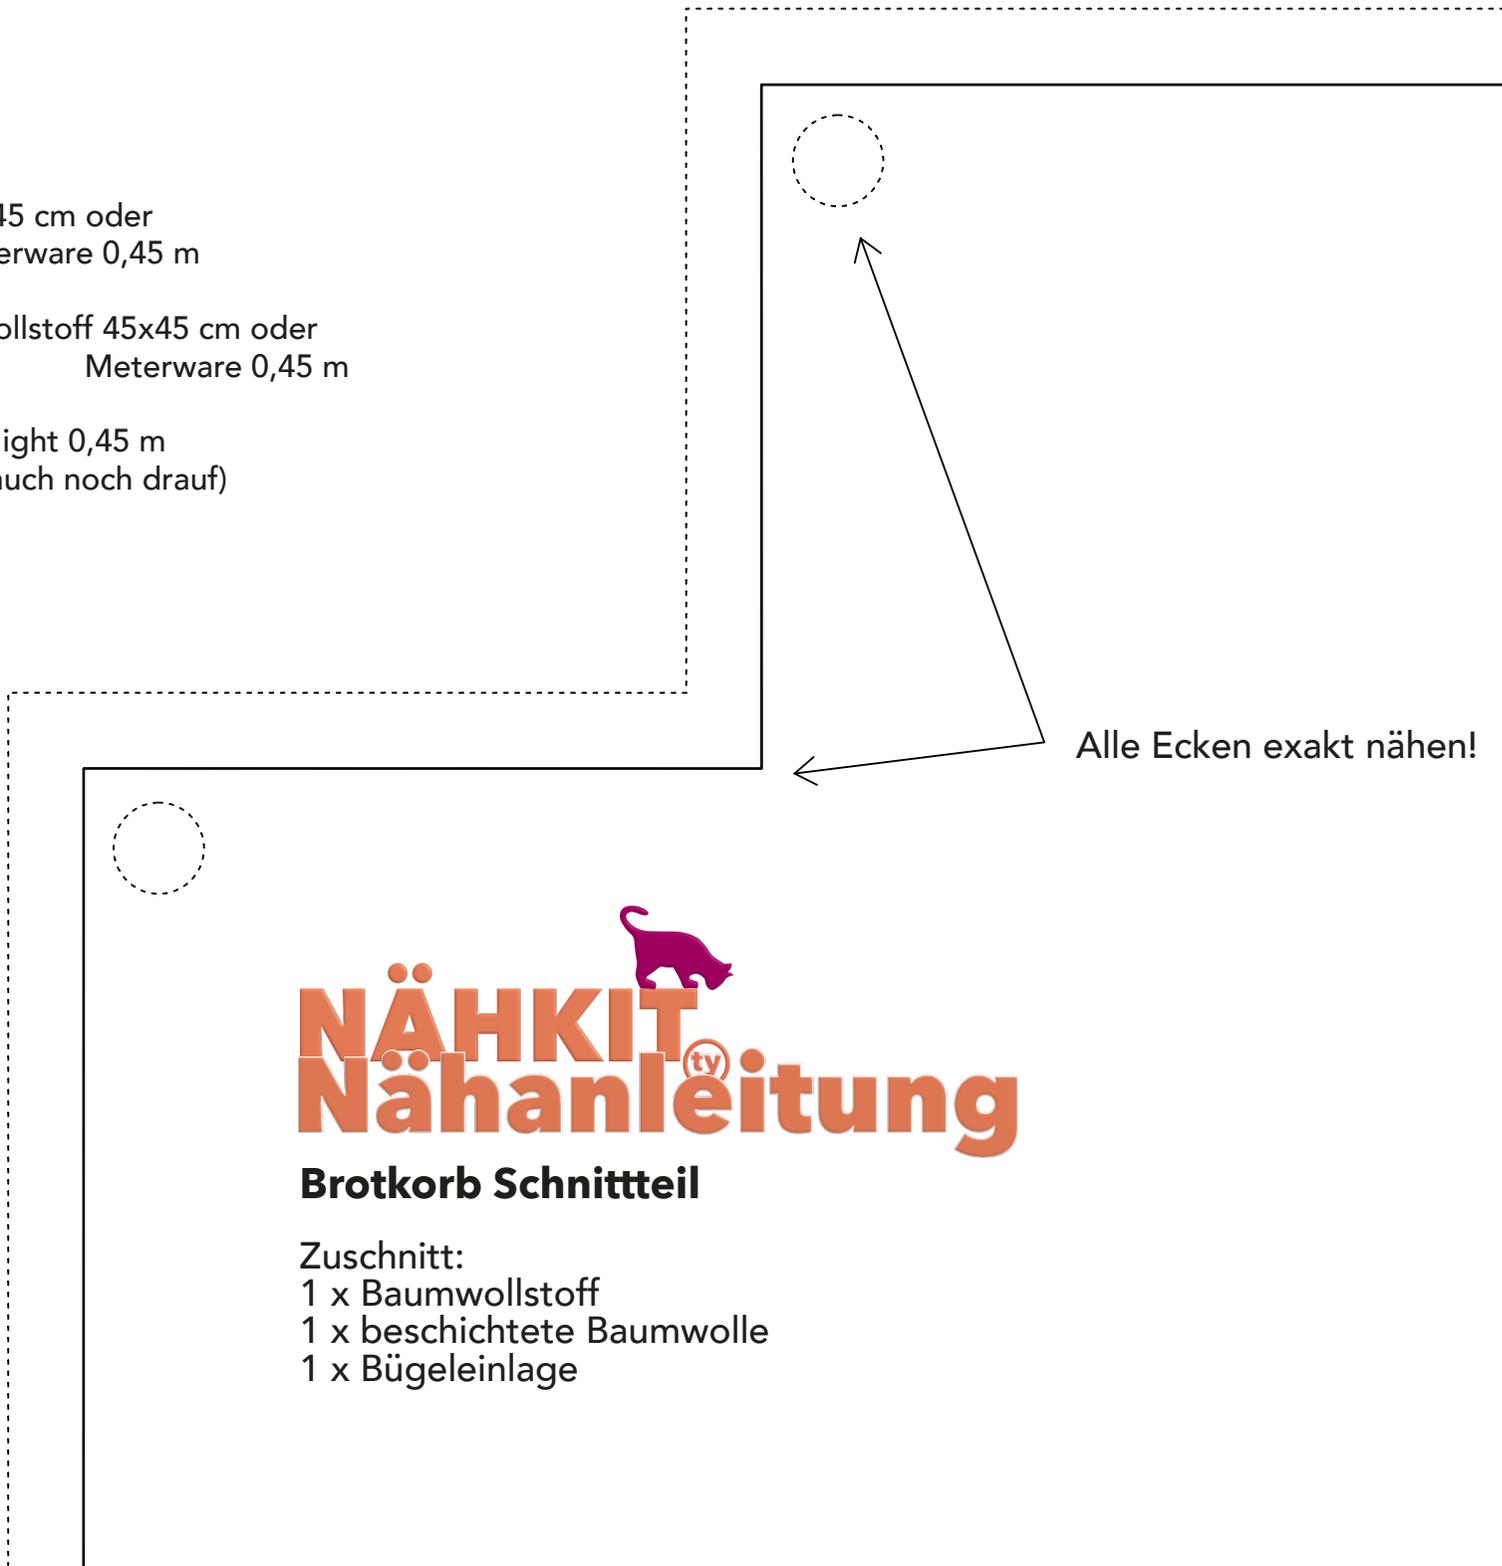


NÄHKIT^{ty}
Nähanleitung

Brotkorb Schnittteil

Zuschnitt:

- 1 x Baumwollstoff
- 1 x beschichtete Baumwolle
- 1 x Bügeleinlage

